

取扱説明書

OSK - 750

～はじめに～

このたびは、ダストキューブシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

弊社は、「風の技術」を有効に利用し、コンパクトに空気をクリンにすることをテーマとして努力しております。

ダストキューブシリーズはこの風の技術をコンパクトにまとめた省エネ型の集塵機です。

長期間故障なく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただき、本機の性能を十分に発揮できますよう正しいお取扱いをお願いします。



注意

粉塵爆発のおそれのない乾いた粉塵の吸引にご使用ください。
以下の物質は吸引しないでください。

引火性物質 ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料など
爆発性粉塵 アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛・
エボキシなど

火花を含んだ粉塵 高速切断機・グラインダー・溶接機などから
発生する火花を含んだ粉塵

火種 たばこ・油・薬品などの液体

その他 水・油・薬品などの液体

引火性・爆発性・腐食物質の霧・煙・ガスが滞留している場所や
これらの付近では使用しないでください。

本書中のマークについて



警告

絶対に行ってはいけないこと、および、取扱いを誤ると重大事故につながることを説明しています。



注意

正しく安全にご使用いただくための注意事項、および、取扱いを誤ると、故障の原因になる内容を示しています。



オーム電機株式会社

目次

1	製品使用上のご注意	3
1.1	全般	3
1.2	設置	3
1.3	接続	3
1.4	運転	3
1.5	修理・分解・改造	3
1.6	廃棄	3
1.7	輸送・保管	3
2	製品到着時の確認	3
3	製品の名称と構造	4
3.1	本体名称	4
3.2	標準付属品	4
3.3	構造	4
3.4	フィルタ交換時期について	4
4	運転	5
4.1	電源について	5
4.2	サーキットプロテクタについて	5
4.2.1	注意事項	5
4.2.2	復帰手順	6
4.3	運転前の確認	6
4.4	運転手順	7
5	保守・点検	7
5.1	保守・点検時の注意事項	7
5.2	1次フィルタの交換	7
5.3	2次フィルタの交換	8
5.4	日常点検	8
6	正常に動作しない場合の対策	9
7	本体仕様	9
8	消耗品リスト	10
9	保証書	11

1 製品使用上のご注意

1.1 全般

設置、接続、運転、操作、点検、故障診断の作業は、取扱説明書の内容に従い、適切に行ってください。誤った作業を行うと、火災・感電・けがの原因になります。

1.2 設置

回転機器が内蔵されていますので、水平で振動の無い場所に設置してください。

爆発・引火性ガス・腐食の危険がある場所や、水のかかる場所、可燃物のそばでは使用しないでください。

本機は、屋内に設置することを前提とした構造となっていますので、屋外などには設置しないでください。

常温(周囲温度 0 ~ +40 / 湿度 80%以下)で、結露しない場所に設置してください。高温・結露は、電気部品の故障、感電の原因になります。

排気口は十分なスペース(排気口より 100 mm以上)を設けてください。排気口をふさぐと正規の吸引力が発揮できません。また、ボックス内部で十分な冷却が行われなため、モータ焼けや電気部品の故障の原因となります。

フィルタの交換、メンテナンスのしやすい場所に設置してください。
(フィルタ交換のため、本体正面 550mm 以上のスペースが必要です)

本機は歩行面から 0.2 ~ 2m の範囲で設置してください。

本機の設置標高は 1,000m 以下です。

設置区分は汚染度 (製造工場)です。

1.3 接続

接続は、確実に行ってください。ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。火災・感電の原因になります。

異なった電源で使用しないでください。

1.4 運転

運転中に移動させないでください。

停電した時には、電源を切ってください。復旧時に、けが・装置破損の原因になります。

1.5 修理・分解・改造

本体を分解・改造しないでください。感電・けがの原因になります。内部の点検や修理はお買い上げに なった販売店に連絡してください。

1.6 廃棄

産業廃棄物として適切に処分してください。

1.7 輸送・保管

輸送・保管については -10 ~ +60 の範囲としてください。

2 製品到着時の確認


開梱されましたら、各部の不足部品がないかご確認ください。

万一、運送途中での破損・部品不足などがございましたら、すぐにご連絡ください。

製品ネームプレートは、本体側面の電源ケーブル左横に貼ってありますのでご確認ください。

3 製品の名称と構造

3.1 本体名称

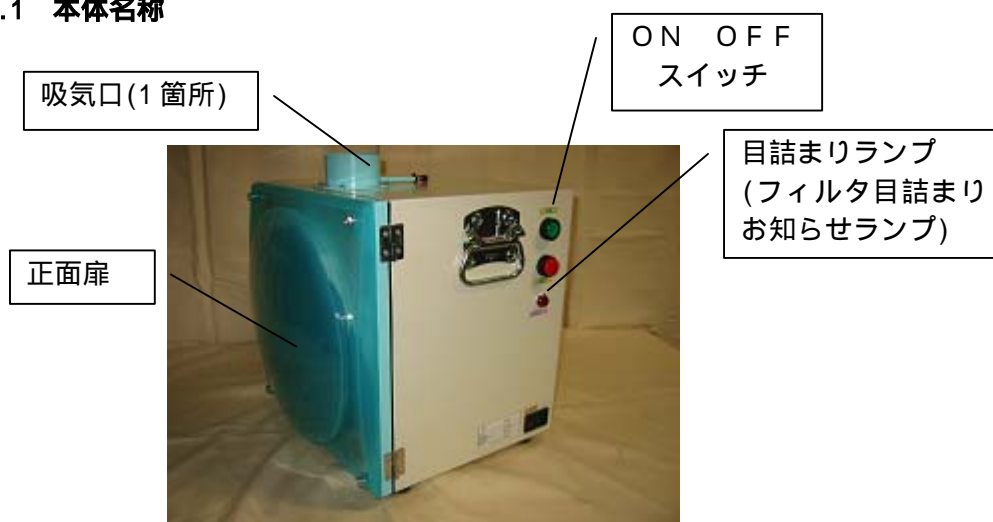

3.2 標準付属品



1次フィルタ(フィルタパック)



2次フィルタ

電源コード(約3m)が付属します。

3.3 構造

吸い込み口より吸引された空気、微粉塵は、1次フィルタのポリエステルフィルタパック、2次フィルタで捕集します。

(詳細はフィルタ交換の項目を参照してください)


3.4 フィルタ交換時期について

目詰まりランプ(フィルタ目詰まりお知らせランプ)が点灯したら、1次フィルタ(フィルタパック)を交換してください。

1次フィルタ(フィルタパック)を交換してもランプが消えない場合は、2次フィルタの交換時期を知らせておりますので、2次フィルタを交換してください。

4 運転


4.1 電源について


	<p>異なった電源で運転されますと、故障の原因になります。</p>
---	--

本機の電源は、OSK-750 は 三相 AC200V 50/60Hz です。

供給電圧の許容範囲は、±10%です。


本機は電源プラグが付いておりませんので、接続後は、「4.4 運転前の確認」を参照し、動作確認を行ってからご使用ください。

	<p>吸込みホースや吐出しホースがふさがれると空気が流れなくなり、モータ焼けの原因となります。</p>
---	--

	<p>タコ足接続は、電圧降下の原因になりますので、しないでください。 (電圧が降下すると起動時間が長くなります。)</p>
---	--

4.2 サーキットプロテクタについて

4.2.1 注意事項

	<p>運転中に、下記の原因により、内部機器を保護するため、まれにサーキットプロテクタの遮断により突然停止する場合があります。 (緑色の運転ランプが消える)</p> <ul style="list-style-type: none"> ファンモータの過負荷 吸込口の完全閉鎖 周囲温度の上昇 (+40 以上) フィルタの目詰まりによるモータの過熱によるサーマルの作動 電圧の降下 (OSK-750 : 180V 以下) <p>この場合は、 ~ の原因を取り除いた後、機械内部にあるリセットボタンで復帰操作してください。</p>
---	---

4.2.2 復帰手順



電源を切って電源プラグを抜き、背面のカバーを外します。
(外側のカバーが落ちないよう中央のネジは、最後に外してください。)



ボタンを押して復帰してください。



リセットボタン

サーキットプロテクタ

内部回路が冷却されていない状態では、復帰しない場合があります。
その場合は、しばらく(5分位)待ってから、リセットボタンを押してください。



動作確認をする場合、背面のパネルを仮止めするなどして、十分に安全を確保してから行ってください。

4.3 運転前の確認



OSK-750は、3相電源のため、1次電源(RST)の接続を間違えると回転方向が変わり、大変危険です。正規の回転方向(左回り)であることを、必ず確認してから、ご使用ください。



1

据え付け状態にがたつき等の異常がないか。

電源コードを接続しているか。(RST)

A - スの接続、絶縁、定格電圧になっているか。

～を確認し、用意できましたら、お客様側のメイン電源を入れ、ONスイッチを押し、運転開始してください。(ランプが点灯します)

2次フィルタを取り外し(P8を参照) ONスイッチを押して回転方向の確認をしてください。
(写真 1)

異常音(金属音など)がないか確認してください。

吸込みホースの接続がしっかりつながれているか確認してください。

吸込みホース(フード)先端の吸引力が集塵に適切な吸引であることを確認ください。

確認後、OFFスイッチで停止し、主電源を切ってください。

4.4 運転手順

設置位置を調整し、電源コンセントを入れてください。

主電源スイッチを入れて、ランプの点灯を確認してください。

吸込みホース（フード）を適切な位置にセットします。

ON スwitchを押して運転開始してください。


異常音がないことを再度確認し、適切な吸引であることを確認してください。

5 保守・点検

5.1 保守・点検時の注意事項

	点検時は必ず電源を切り、コンセントからプラグを抜いて行ってください。
	摩耗や破損したフィルタをそのまま使用すると、吸込んだ粉塵を大気に再飛散させ、電気部品の損傷となります。 機械の故障、事故を未然に防ぎ、 末永くご使用いただけますよう、点検、手入れは必ず行ってください。

5.2 1次フィルタ（フィルタパック）の交換

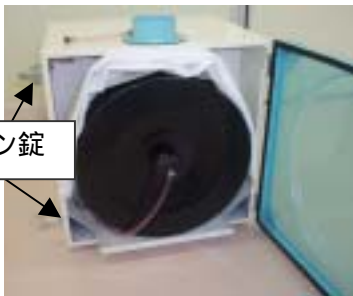


パッチン錠




フィルタケースの
パッチン錠を外します。

フィルタケースの円筒パイプに
フィルタ紙パッキン部を差し込んでいますので、
下に向かって軽く押さえて、外します。
フィルタパックを手前に引き抜いて取り外します。

5.3 2次フィルタの交換

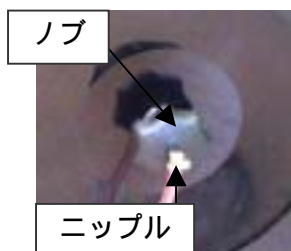

フィルタケースのパッチン錠を外し、
1次フィルタ（フィルタパック）を取り外しておきます。
チューブが廻らないようにニップルを押さえながら、
マイナスドライバーで左に廻して外します。
ノブを左に廻して、取り外し、ワッシャーも取り外します。
円筒フィルタを手前に引きながら、ゆっくり取り外してください。



チューブ（ニップル）を取り外さずにゆるめた状態で、ノブだけを取り外して、フィルタを交換することも可能です。この場合、ノブをまわす時にチューブがまわって引っ張られることがありますので、ご注意ください。
また、ニップルを取り外した場合には、**ニップルを垂直に**取り付けてください。斜めに差し込むと目詰まりランプの誤作動の原因となります。

5.4 日常点検

点検項目	頻度	点検内容
フィルタケース	運転前	完全に閉じているか
排気の状態	1回/日	排気口が閉ざされていないか
本体の振動	1回/日	異常振動、異常音がないか 設置レベルは出ているか
フィルタの取付け状態	1回/月	フィルタ取付けが緩んでいないか
フィルタ目詰まり状態 （吸引力確認）	運転時	吸込みホース端の吸引力は適切か 目詰まりランプが点灯していないか

6 正常に動作しない場合の対策

故障現象	原因	対策・方法
モータが起動しない	電源が入っていない	電源を入れる
	モータ焼け	モータ交換（修理依頼願います）
	サーキットプロテクタが作動	排気口/吸引口が塞がれていないか確認 定格電圧の確認 （タコ足配線になっていないか） フィルタの目詰まりによりモータが過熱していないか確認 上記内容確認後、復帰操作を行う （P6 参照）
運転中に突然停止	サーキットプロテクタが作動	復帰操作を行う（P6 参照）
吸引力低下	フィルタの目詰まり	フィルタ交換 （目詰まりを放置すると の故障となります）
粒子吹きもれ	フィルタ取付け不良	フィルタの取付け
	フィルタの破損、寿命	フィルタ交換
	フィルタの目詰まり	フィルタ交換
送風機異常音、異常振動	ブロア内への異物混入	修理依頼願います
	電動機軸受けの破損	電動機交換（修理依頼願います）

7 本体仕様

型式	OSK-750
定格電圧	三相 AC200V ± 10%
定格消費電力	710/1150W
モータ出力	0.75kW
定格消費電流	3.3/3.5A
最大風量	11.3/13.7m ³ /min
最大静圧	1.9/2.6kPa
騒音 (A 特性)	68dB
外形寸法	W500 × H559 × D580
本体質量	約 40.0kg
コード長さ	約 3m

（定格周波数：50/60Hz）

注) 騒音値は吸込み口にホースを接続し、本体機側 1m A スケール dB で表しています。

8 消耗品リスト

	1 次フィルタ	2 次フィルタ
型 式	FB-900-25	CS-300-250
消 耗 年 数	1 ~ 3 ヶ月	6 ヶ月 ~ 1 年

注) 上記消耗年数はお客様の使用頻度、吸い込み濃度によって変わります。

ご注意

本書の内容は、予告無しに変更することがあります。

お買い上げメモ

型 式		製造番号
購入年月日		運転開始日 年 月
お客様名 住所	<div style="text-align: center;">T E L ()</div> <div style="text-align: center;">ご担当者名</div>	

9 保証書

保証期間および保証条件について

当社の製造による集塵機の納入に際しましては、取扱説明書およびその他の取扱い指示に従って、適切なご使用をお願い申し上げます。

本集塵機はカタログおよび取扱説明書の項に基づいて設計製造したもので、設計上、材料上、製造上、欠陥のないことを保証します。

また、納入後1ヶ年間、欠陥のないことを保証し、万一、保証期間中に欠陥が発見された場合、当社は欠陥部品の手直し、修理、取替え、または交換部品の送付を無償で遅延なく行い、お客様の損失を最小にとどめるべく努力をいたします。

ただし、上記の保証は、取扱説明書および取扱い指示に従って、適切に使用されたことが証明できる場合のみ、適応するものとさせていただきます。

従いまして、以下の故障につきましては、罷免とさせていただきます。

1. お客様の不適切な取扱い、使用、保管に起因する故障
2. 当社、もしくは当社関連のサービス会社以外の手による修理、改造に起因する故障
3. 火災、水害地震、落雷、その他不可抗力に起因する故障
4. 本来の用途以外に使用した場合

なお、本保証条件に基づく当社の保証責任の範囲は、欠陥部品の手直し、修理、取替え、または、交換部品の送付のみに限定するものとし、二次的に発生する損失の補填、補償はいたしません。

また、性能に影響の無い些細な使用条件からの逸脱は、本保証条件に基づく欠陥とみなさないとします。

本保証条件は、機器および、その付属品に使用しているフィルタ・パッキンならびに、あらゆる自然損耗する 部品、消耗品には適用いたしません。

取扱説明書をお読みにになった後は、購入年月日をご記入の上、大切に保管してください。
製品の故障、部品の交換、その他のお問合せの節は、お手数でも次の項目を購入先
または当社までお知らせください。

- 銘板記載事項 型式
- 製造番号 故障の状況又は部品名

なお、銘板内容が不明の場合は、
判定のつく項目と必要な部品のスケッチ図を添付してください。（簡単で結構です）

購入先：

T E L：

購入年月日：



オーム電機株式会社

〒431-1304

静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21

T E L ： 053 - 522 - 5572

F A X ： 053 - 522 - 5573

<http://www.ohm.jp/>

製造元：チコーエアーテック株式会社

〒562-0012

大阪府箕面市白島 1-1-33

T E L ： 072-720-5151

F A X ： 072-720-5153

第1版

この取扱説明書の内容は2008年4月現在のものです。